

1 裝配Seashell防水殼


Seashell的原裝防水殼內已預設特定的墊片，以便直接套用包裝上指定型號的*Galaxy S4 / S3*。

設置連殼的手機

手機外殼的厚度需為2mm以內。請拆除預設的墊片，並以隨包裝附送的較細墊片取代。

內側墊片組合的側邊，以及每粒墊片上已標示其大小。

內側墊片可輕易從墊片組合取下，不需任何工具。選擇適合的內側墊片，墊片太緊會損害電話，請換上較小的墊片。

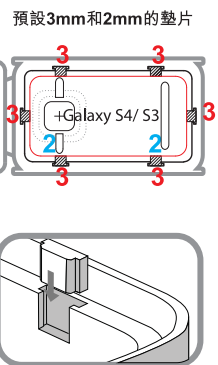

2 Seashell的防水性能測試



首先需要關閉並鎖緊沒有裝置手機的防水殼，然後把防水殼浸入最少8英寸(200毫米)深的水中約5分鐘或以上。

從水中取出防水殼，檢查防水殼內有沒有出現滲水現象。

若無，即表示防水殼能夠防止滲水。

以乾布或紙巾徹底抹乾其表面的水份。推高安全鎖上的按鈕，開啟防水殼。以紙巾輕輕拭乾防水殼邊緣的剩餘水份。

若出現滲水現象，請參照本手冊內O形密封圈保養的部分。

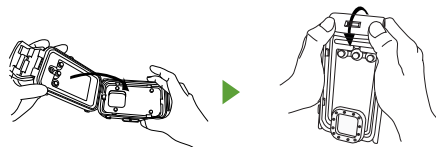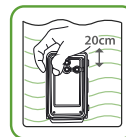


3 手機的設定

確保在乾爽和清潔的環境下設定和檢查您的手機。

- 把手機的狀態設置為飛行模式，並關閉所有響鬧和提示功能。
- 關閉螢幕的自動旋轉功能。
- 把手機的自動鎖定功能設定為上限10分鐘。
- 把手機的自動鎖定功能設定為「無」。
- 把手機菜單上的攝影功能圖示，移動至螢幕底部中間。
- 把螢幕光亮度設置為「最高」，方便水底或戶外觀看。
- 關閉相機的閃光燈。
- 確保手機的電量充足。
- * Galaxy S4用家注意: 只可使用「自動模式」進行拍照。

設定好手機後，便可把它安裝到Seashell防水殼內。

避免將任何會連接到網絡的app之圖示移至螢幕左或右下角，否則若在飛行模式下錯誤開啟了這些app會導致無法重返攝影介面。

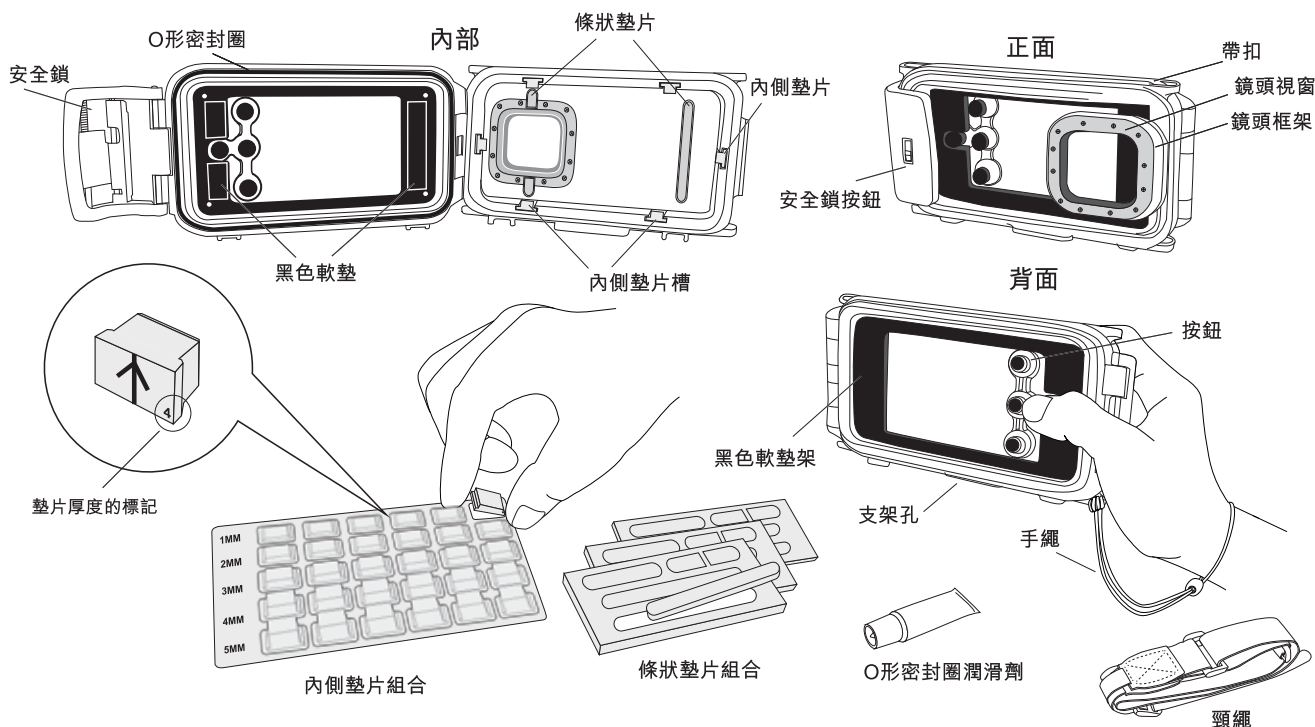


4 操作Seashell防水殼

把手機放進前殼，關閉Seashell防水殼前請開啟手機，並不要鎖定手機。

關閉防水殼，確保防水殼牢固地鎖上。然後按下按鈕，啟動拍攝功能再按需要轉換攝影或錄像模式。

另外不需要拍攝時，請按起始鍵返回菜單，節省電源。

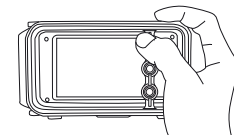

 Seashell 獨有的攝影app，讓水底拍攝更加方便，此app可從 Google Play Store 下載。請到 Google Play Store 搜尋「Seashell Lite」。

詳細裝置步驟請參閱使用手冊，建議用戶在使用之前先細閱說明書。

* Samsung之註冊商標版權由Samsung Inc. 所持有。

* Seashell 和Seashell 的標誌之註冊商標版權由 Zear Corporation Ltd. 所持有。

* Galaxy S3必須使用我們的專用攝影程式「Seashell Lite」才能使用，詳情請參照使用手冊。